



Mobile Werkbank

Anleitung aus der Sendung

Das braucht man dazu:

12 Kanthölzer nach gewünschtem Maß, Sperrholzplatten für Boden, Tischplatte, Frontverkleidung, Rückwand und Regalbrett, zwei Sperrholzplatten-Stücke als Türen, zwei Stangenscharniere, zwei Magnetschnäpper, vier Rollen, Magnetleisten und Nägel – alles erhältlich im Baumarkt

So wird's gebaut:

1. Rahmen zusammenbauen



Die Kanthölzer müssen mithilfe von Winkeln zu einem Rahmen zusammen geschraubt werden.

2. Verkleidung



Die Boden-, Tischplatten- und Frontverkleidung kann an das Kantholz geschraubt werden.

3. Stangenscharnier für Türen



Stangenscharniere zuerst ans Türholz und dann an den Rahmen schrauben. Achtung: Schrauben mit flachem Kopf wählen, damit die Tür später auch ganz geschlossen werden kann.

4. Magnetschnäpper für Tür




Magnetschnäpper anbringen. Wichtig: auf beiden Türseiten auf gleicher Höhe am besten im oberen Drittel anbringen.

5. Rollen



Vier Rollen an den Boden der Werkbank montieren, wenn sie mobil sein soll.

6. Rückwand

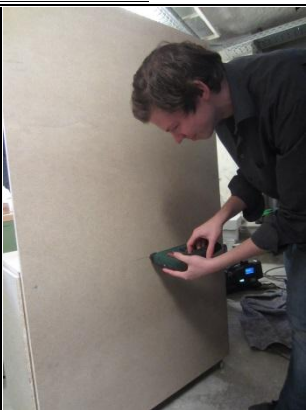

Die Rückwand an den Korpus schrauben.

7. Nagelbodenträger für Regalbrett



Nagelbodenträger im Inneren der Werkbank so platzieren, dass darauf in gewünschter Höhe ein Regalbrett aufgelegt werden kann.

8. Regalbrett




Das Brett einlegen und ggfs. die Nagelbodenträger anpassen, damit es gerade aufliegt.

9. Werkbank blank



Die Basis-Werkbank ist nun fertig.

10. Features

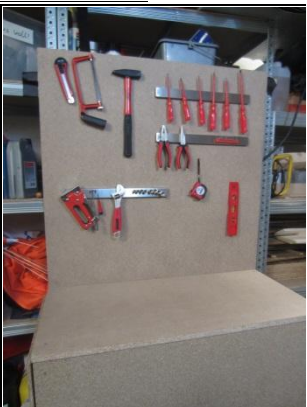

Platz fürs Werkzeug liefern Magnetleisten und Nägel.